

Notice de pose pour serrure « SERIE 4300 »


pour verre d'épaisseur 8 mm

Fitting instructions for « SERIES 4300 »


lock onto 8 mm thick glass

Montage sur encoche 64A


For mounting on 64 A notch



4301



4300




4350



4310


1

Partie à séparer avant le montage sur la porte.
Part to be separated before fitting on door.

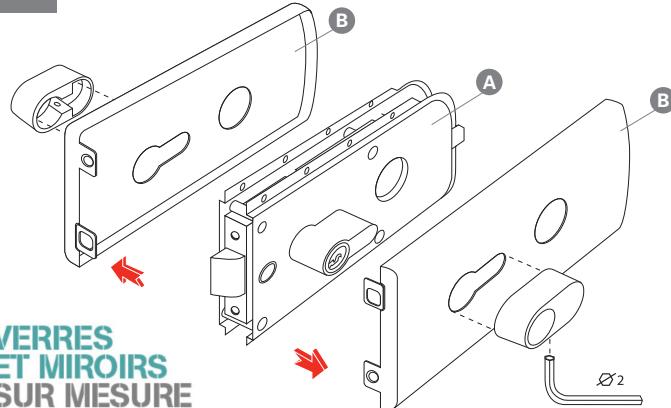


2

Mettre en place les 4 joints
Place the four spacers

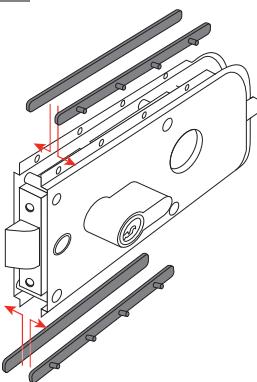


3


Adapter le pêne 1/2 tour aux ouvertures de porte.
Adjust the spring bolt to the opening of the door.

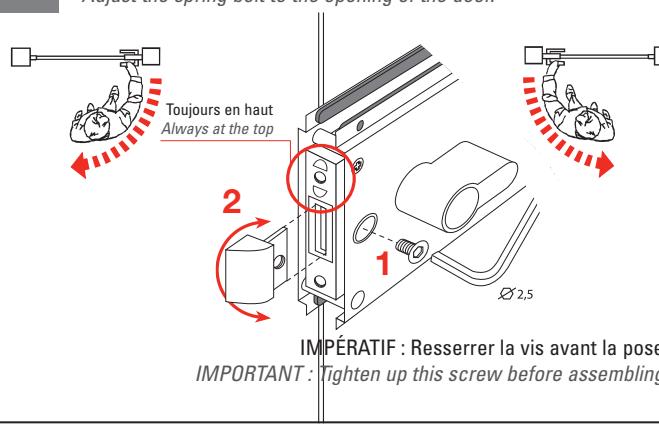

4

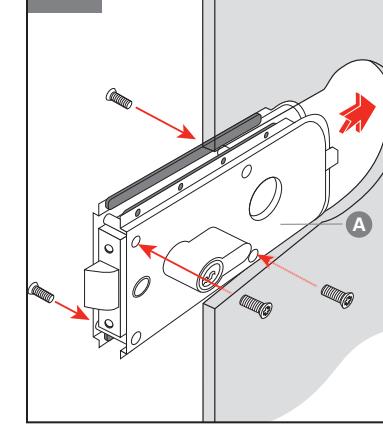


5

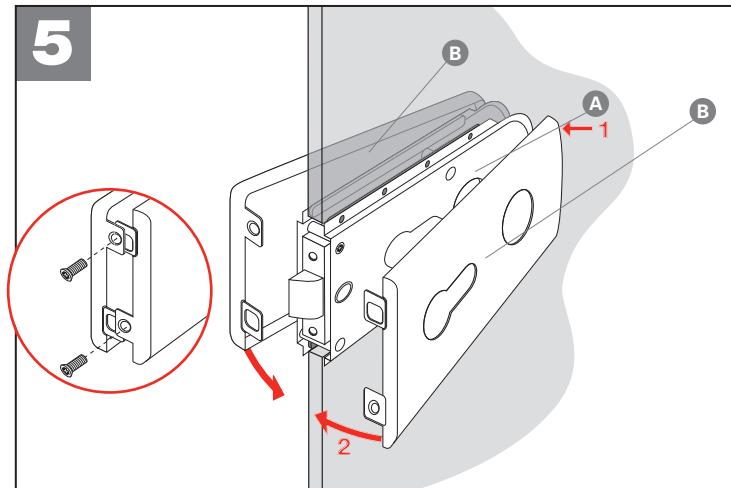


6

Conseil :
Faire pression des
2 côtés de la bécuelle
en serrant la vis à fond.
Useful tip :
Put pressure on the two
sides of the handle as
you tighten up the
screws.

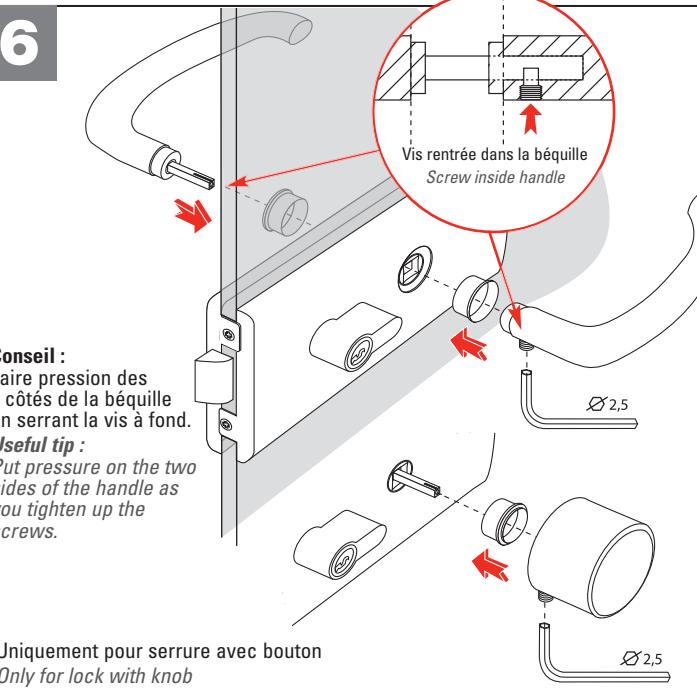

7

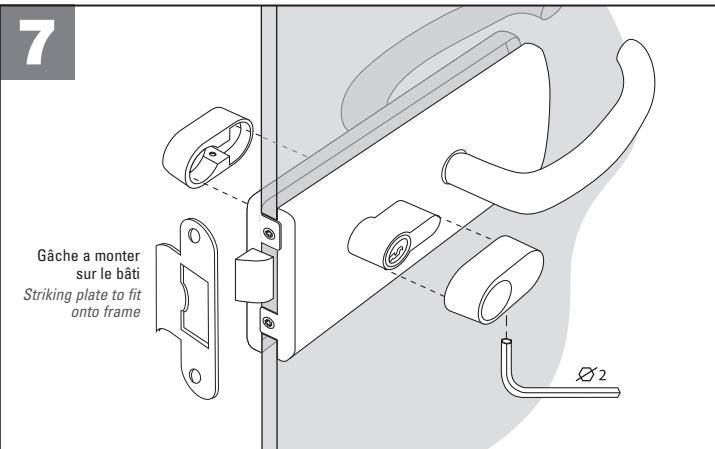

Pour verre de 10 mm, commander 1 référence S 229810 (4 joints de 1 mm)
For glass of 10 mm, order 1 ref. S 229810 (4 spacers of 1 mm)

Entretien : Les versions laiton 4300.00.0 et 4301.00.0 doivent être nettoyées avec un produit spécifique pour l'entretien du laiton.

Graissage : Pulvériser au moins une fois par an un lubrifiant par l'orifice du 1/2 tour.

Maintenance : The version in Brass item 4300.00.0 and 4301.00.0 must be cleaned using a product specifically for brass.



Lubrification : At least once a year spray a lubricant into the spring bolt cavity.

Notice de pose du boîtier gâche « SERIE 4309 »

pour verre d'épaisseur 8 mm


**Instruction leaflet for matching strike plate
« SERIES 4309 » for 8 mm glass**

**Montage sur encoche 64A
For mounting on 64 A notch**

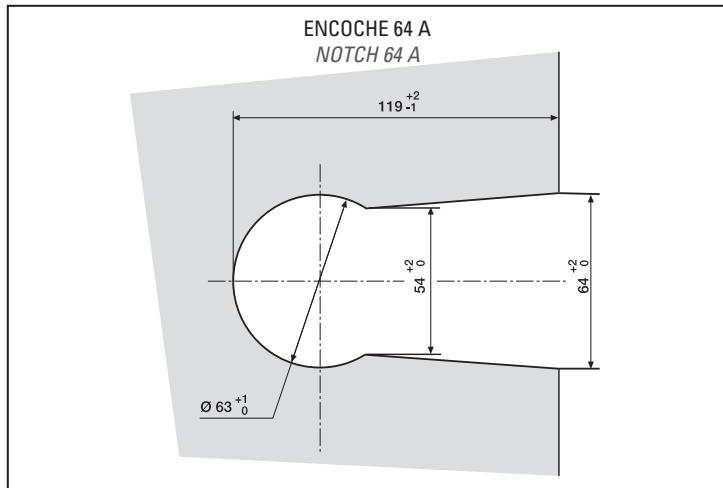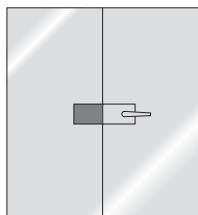


1

Partie à séparer avant le montage sur la porte.
Part to be separated before fitting on door.

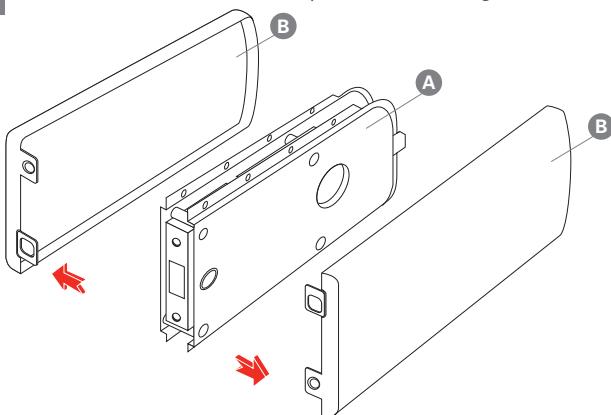


2


Mettre en place les 4 joints
Place the four spacers

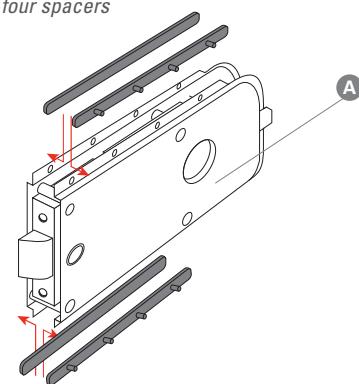


3

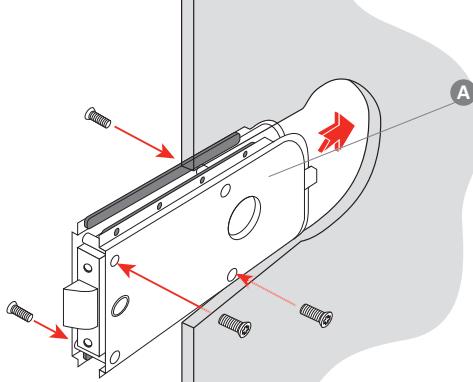


4

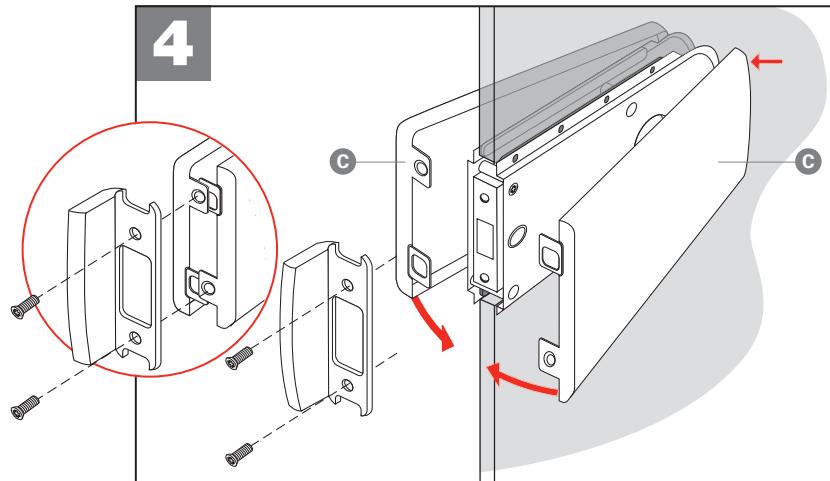

**Serrure « SERIES 4300 / 4350 »
Lock « SERIES 4300/ 4350 »**

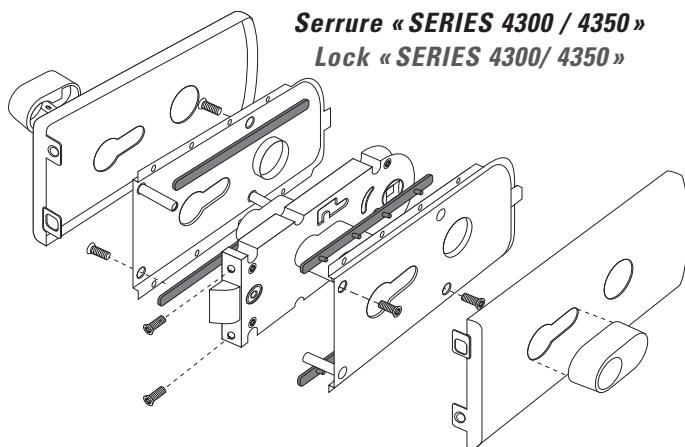

**Boîtier gâche « SERIE 4309 / 4359 »
Matching strike plate « SERIES 4309 / 4359 »**

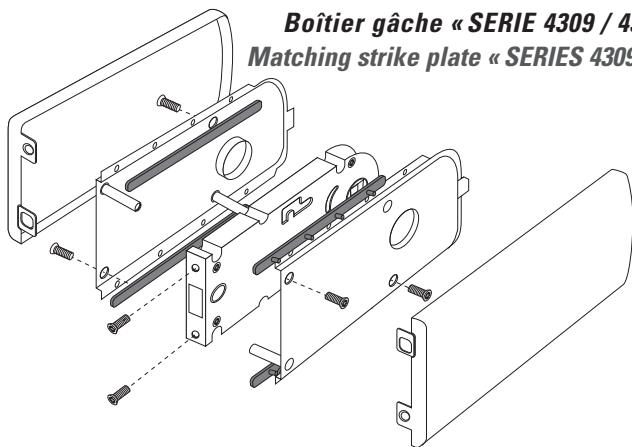

**Entretien : La version laiton 4309.00.0 doit être nettoyée avec un produit spécifique pour l'entretien du laiton
Maintenance : The version in brass item 4309.00.0 must be cleaned using a product specifically for brass**