


Notice de pose pour serrure «SERIE 4360 et 4380»


pour verre d'épaisseur 8 mm série 4360.**.0 et 4380.**.0
pour verre d'épaisseur 10 mm série 4360.**.4 et 4380.**.4

Fitting instructions for lock «SERIES 4360 and 4380»
8 mm thick glass series 4360.**.0 and 4380.**.0
10 mm thick glass series 4360.**.4 and 4380.**.4


Montage sur encoche 64A For mounting on 64 A notch




2 Mettre en place les 4 joints Place the four spacers

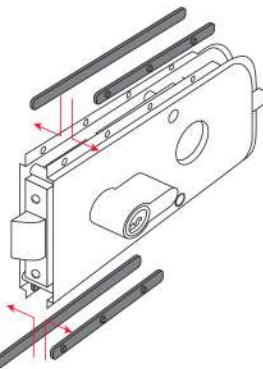


3 Adapter le pêne 1/2 tour au sens d'ouverture de la porte. Adjust the spring bolt to the opening of the door.

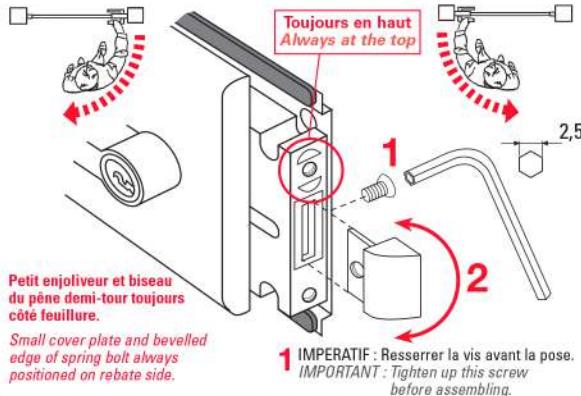


4

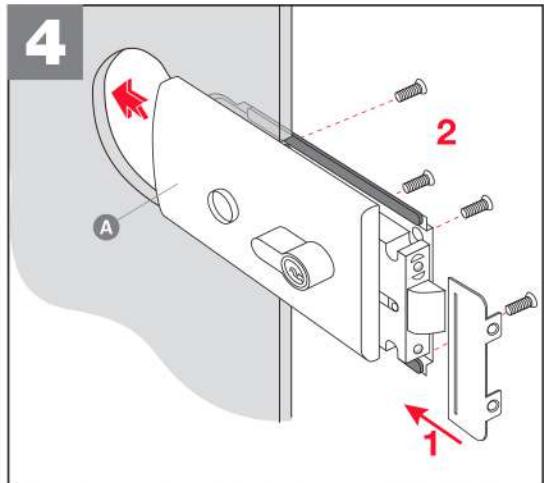


5

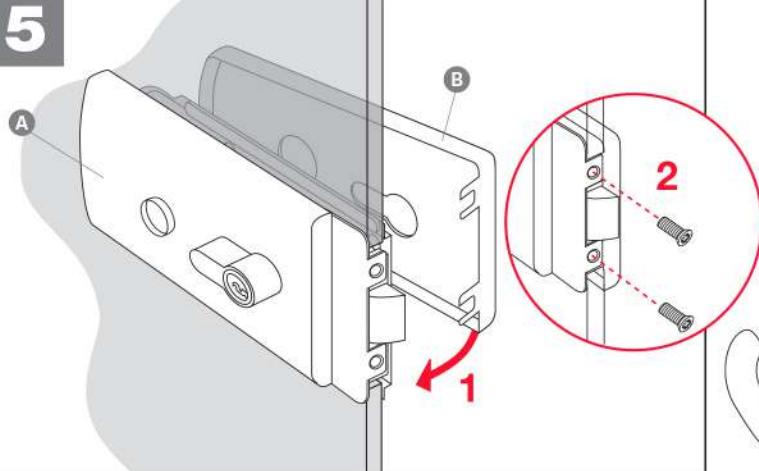

6

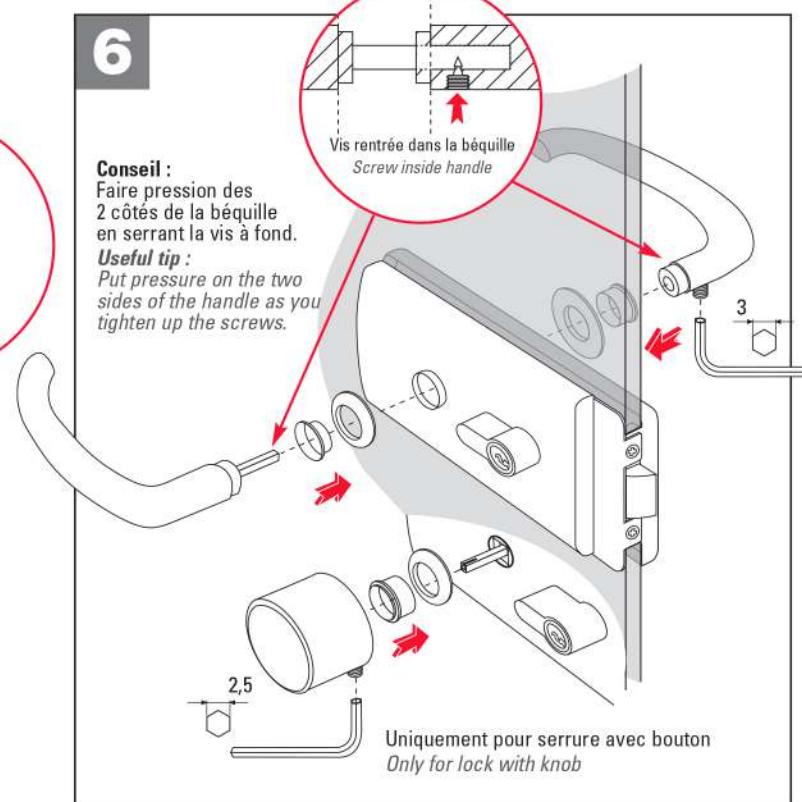

7

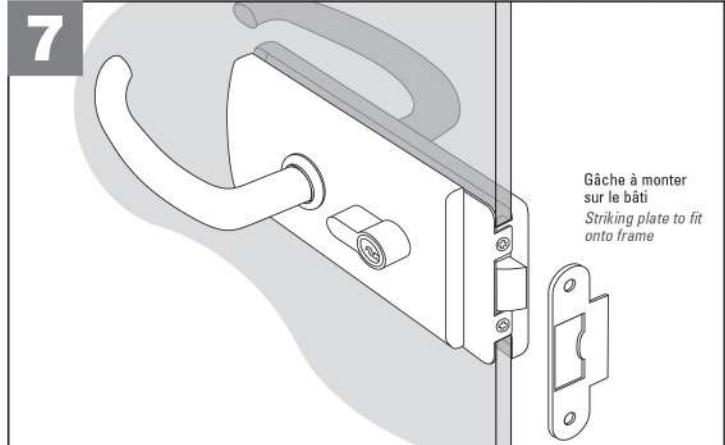

Graissage : Pulvériser au moins une fois par an un lubrifiant par l'orifice du 1/2 tour.

Lubrification : At least once a year spray a lubricant into the spring bolt cavity.