

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 3 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Temps de montage : 3/4 heure

Outils nécessaires :



Niveau



Equerre



Tournevis




Perceuse



Gants



Cutter

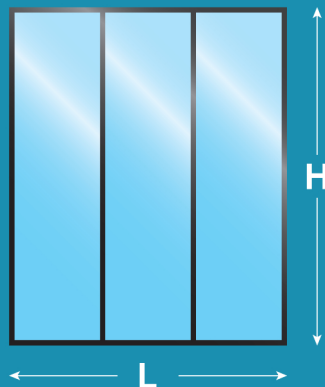

Composition du KIT :

Cadre



2 Profils horizontaux :
longueur de 960 mm.



2 Parcloses horizontales :
longueur de 960 mm.

+ 2 Parcloses verticales :
longueurs de 1 100
ou 1 250 mm.




12 Equerres
d'assemblage
avec vis M5



8 Cales de vitrage
vertes

Traverse

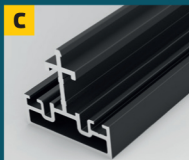

2 Profils
traverses :
longueurs de
1 040 ou
1 190 mm.



2 Parcloses
traverses :
longueurs de
1 040 ou
1 190 mm.



10 Clips
traverses

Verre

3 Verres



Joint



Joint
« plat »





Joint
« Bulle »



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

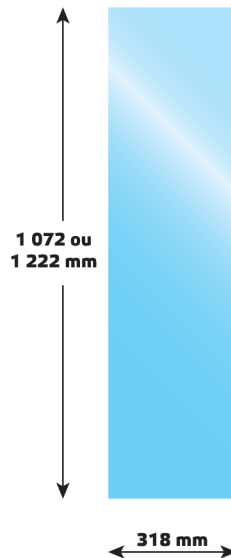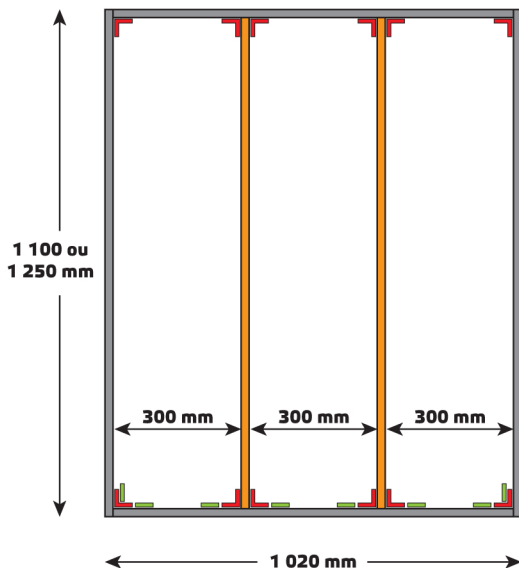

Cadre (Profil et Parcloses) **Cales de vitrage vertes**
Traverses (Profil et Parcloses) **Equerres de fixation**



Pour la manipulation des verres,
 port des gants
 anti-coupure
 obligatoire !

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)


H Joints « **Plat** » pour **Profils :**




I Joints « **Bulle** » pour **Parcloses :**

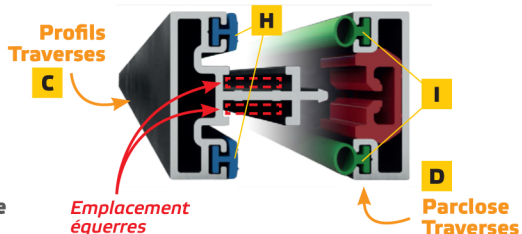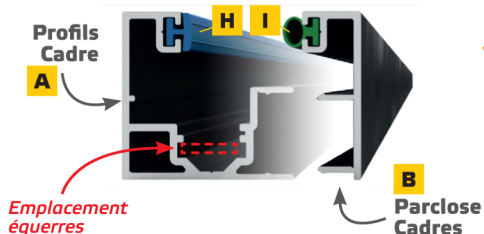


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

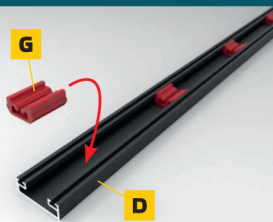


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

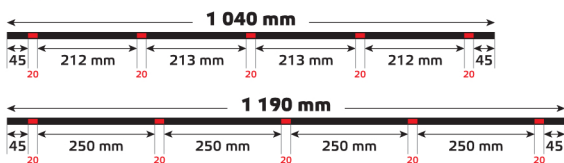


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

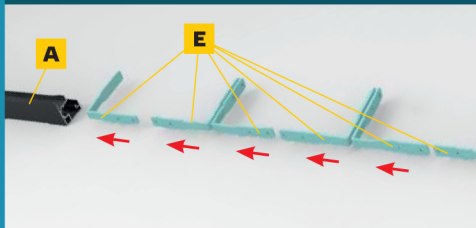

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux



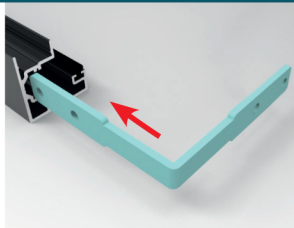


Position des équerres pour les Cadres verticaux

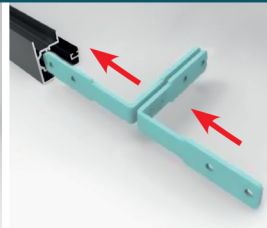



Position des équerres pour les Traverses

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

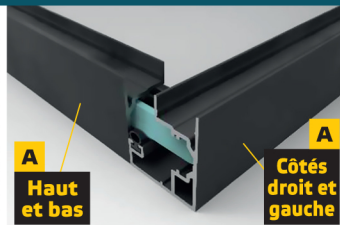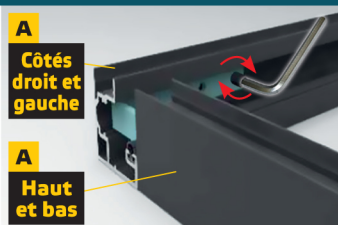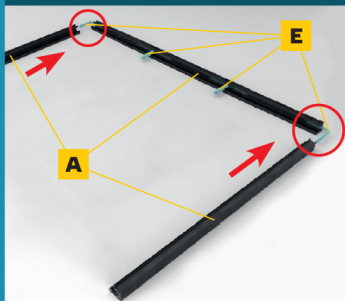



*Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.*

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

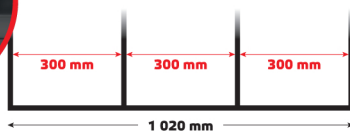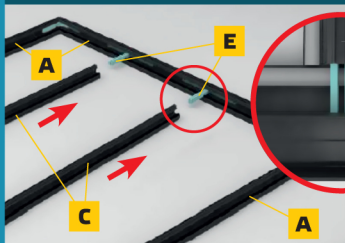

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

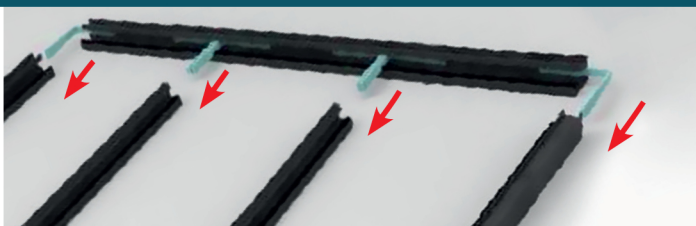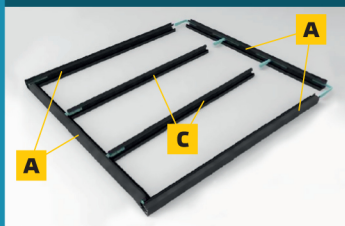


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière



Perçage
Ø 5 mm
du Profil Cadre
pour fixation
dans votre
emplacement

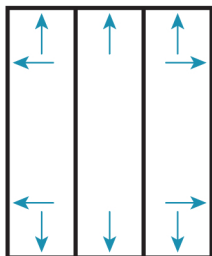


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

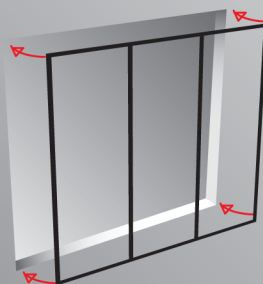

Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

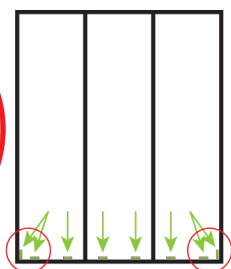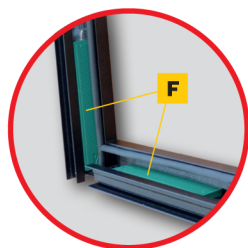


Etape 10 : Montage des volumes verres

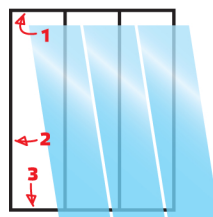


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes.
Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

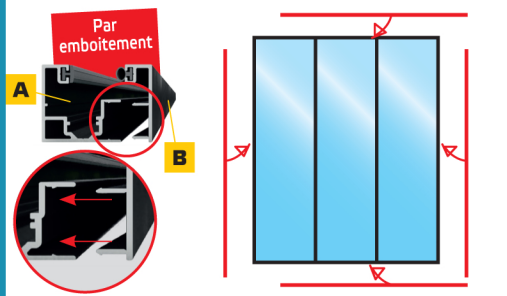

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

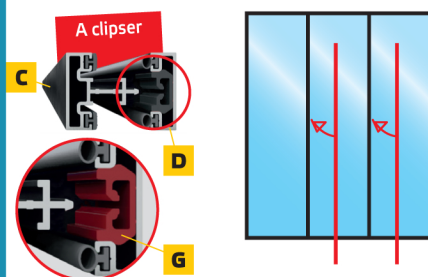

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

BREVET DÉPOSÉ

Verres & Miroirs - NNPP Sarl
www.verresetmiroirs.com