


Calcul des cotes du verre et calcul de découpe des profilés


supra

Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 32 mm
(sans profilé d'insertion)

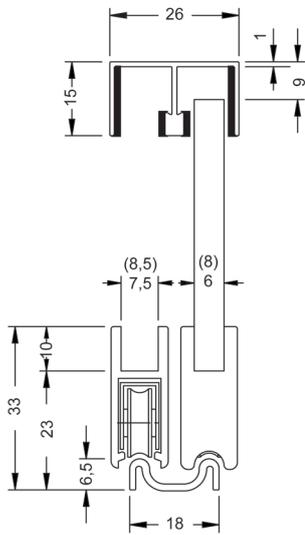



supra avec profilé d'encadrement

Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 41 mm
(sans profilé d'insertion)

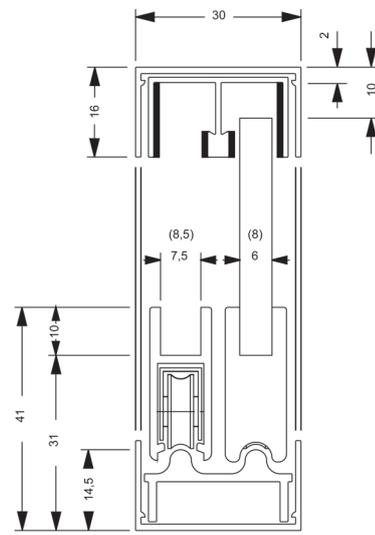

supra avec triple rail de roulement

Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 32 mm
(sans profilé d'insertion)

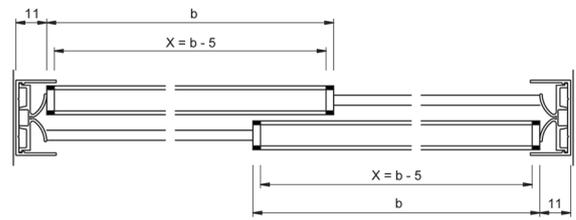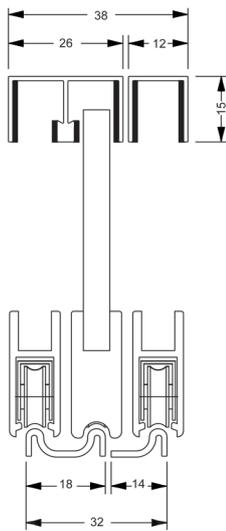

L = largeur libre · x = longueur feuillure · b = largeur de porte / dimension du verre · chevauchement : 32 mm

